


Anleitungen

Slechtvalk 17deutsch

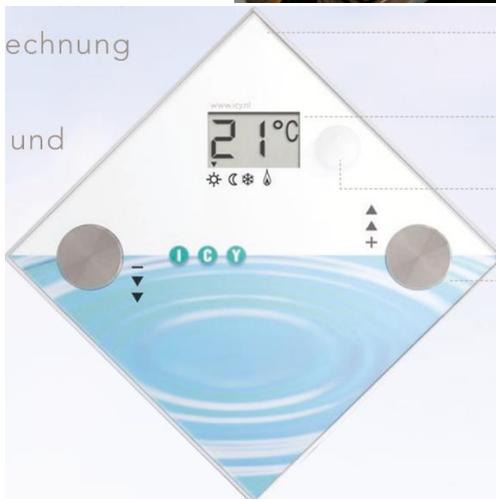

Inhaltsverzeichnis

Spülmaschine	2
Mikrowelle	3
Fernseher	5
Heizung	7
Bluetoothlautsprecher	8


Spülmaschine



Bedienung Tasten		
7	Programmwahl	Taste sooft drücken, bis gewünschtes Programm eingestellt ist.
8	EIN/AUS	Taste drücken, um Geschirrspüler einzuschalten. Anzeigen leuchten.

Anzeigen				Laufzeit (min)
2	Programm-anzeige		Normal Für normal verschmutztes Geschirr wie Teller, Gläser und verschmutzte Pfannen und Töpfe	160
			ECO Für leicht verschmutztes Geschirr wie Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen und Töpfe	165
			Kurz Für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser.	30
3	Kontroll-anzeige		Klarspüler Wenn diese Anzeige leuchtet, muss Klarspüler nachgefüllt werden.	
			Salz Wenn diese Anzeige leuchtet, muss Geschirrspülersalz nachgefüllt werden.	

Mikrowelle

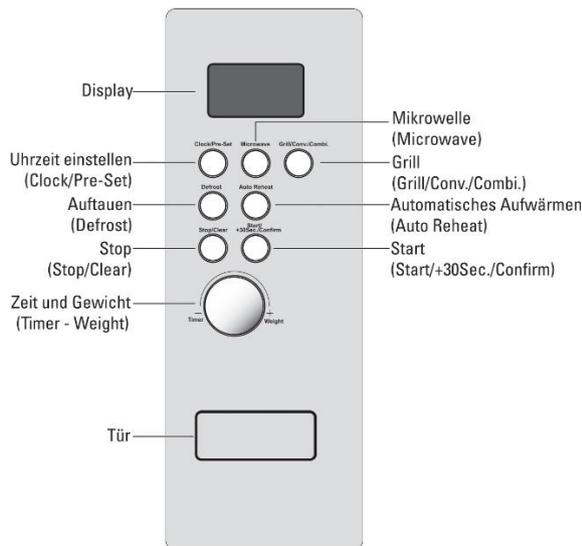

Uhrzeit einstellen

1. Die Taste „CLOCK/PRE-SET“ drücken; Zwischen 12-/24-Anzeige wählen
2. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ Stunde auswählen
3. Die Taste „CLOCK/PRE-SET“ drücken
4. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ Stunde auswählen
5. Die Taste „CLOCK/PRE-SET“ drücken

Mikrowelle

1. Die Taste „MICROWAVE“ drücken → 100% Leistung.
Durch mehrmaliges drücken Leistung reduzieren → 100% > 80% > 50% > 30% > 10%
2. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ die Zeit einstellen. Anzeige: mm:ss; max. 95 min
3. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.
4. Beheizungsart und empfohlene Einschubebene
5. Betriebsart Professionell

Schnellstart

Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten für 30 sec auf 100% starten.

Grillen

1. Die Taste „GRILL/CONV./COMBI“ drücken → G-1 blinkt in der Anzeige.
2. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ bestätigen.
3. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ die Zeit einstellen. Anzeige: mm:ss; max. 95 min
4. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.

Nach der halben Grillzeit ertönt ein Signal um das Grillgut zu wenden.

Heißluft

1. Die Taste „GRILL/CONV./COMBI“ drücken → G-1 blinkt in der Anzeige.
2. Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ gewünschte Temperatur wählen
3. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ bestätigen.
4. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ die Zeit einstellen. Anzeige: mm:ss; max. 95 min
1. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.

Kombi-Betrieb

1. Die Taste „GRILL/CONV./COMBI“ drücken → G-1 blinkt in der Anzeige.
2. Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ nach links drehen um Kombination zu wählen.
C-1 → Mikrowelle & Heißluft
C-2 → Mikrowelle & Grill
C-3 → Grill & Heißluft
C-4 → Mikrowelle & Grill & Heißluft
3. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ bestätigen.
4. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ die Zeit einstellen. Anzeige: mm:ss; max. 95 min
2. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.

Auftauen

1. Die Taste „DEFROST“ drücken, mit jedem drücken wird ein anderes Programm gewählt
d-1 → nach Zeit
d-2 → nach Gewicht
d-3 → Fleisch
d-4 → Fisch
2. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“
die Zeit einstellen (d-1). Anzeige: mm:ss; max. 95 min
das Gewicht in g einstellen; max. 2000g
3. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.

Aufwärmen

1. Mit Taste „AUTO-REHEAT“ Programm auswählen:
h-1 → Automatisches Aufwärmen
h-2 → Mahlzeit auf einem Teller
h-3 → Flüssigkeit
h-4 → Brötchen
2. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ Gewicht in g bzw. Menge einstellen
4. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.

Auto-Menü

5. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ Programm auswählen:
A-1 → Gemüse
A-2 → Fisch
A-3 → Fleisch
A-4 → Nudeln (mit kaltem Wasser)
A-5 → Suppe
A-6 → gegrilltes Geflügel
A-7 → Brot
A-8 → Kuchen
A-9 → Pizza
A-10 → Kartoffeln (Anzahl)
6. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ bestätigen.
7. Mit Drehknopf „TIMER-WEIGHT“ Gewicht in g bzw. Menge einstellen
8. Mit Taste „START/+30SEC/CONFIRM“ die Mikrowelle einschalten.

Fernseher

Der Fernseher hat einen Internetzugang. Damit können Sie eigene Streamingdienste nutzen.

Senderliste

Prg.	Kanaal/Sender	Taal/Sprache	Ondertitel/Untertitel
1	NPO 1	niederländisch	
2	NPO 2		
3	NPO 3		
4	RTL 4		
5	RTL 5		
6	RTL 6		
7	RTL 7	englisch	niederländisch
8	RTL 8	englisch	niederländisch
9	Disney XD / Veronica	niederländisch	
10	NET 5	englisch	niederländisch
11	MTV	englisch	
12	Comedy Chanel	englisch	niederländisch
13	Een	niederländisch	
14	Canvas	niederländisch	
15	Nickeldon / Spike	englisch	niederländisch
16	Cartoon Network	niederländisch/englisch	niederländisch
17	Discovery Chanel		
18	National Geographic	englisch	niederländisch
19	TLC	englisch	niederländisch
20	Eurosport 1	niederländisch	
21			
22			
23	CNN	englisch	
24	BBC one	englisch	
25	BBC two	englisch	
26	ARD	deutsch	
27	ZDF	deutsch	
28	RTL	deutsch	
29	NDR	deutsch	
30	WDR	deutsch	
31	Arte	französisch	
32			
33	TVE	spanisch	
34	RAI uno	italienisch	
35	TRT Türk	türkisch	
36	AT 5	niederländisch	
37			
38			
39	TV Gelderland	niederländisch	
40	Omroep Flevoland	niederländisch	

Prg.	Kanaal/Sender	Taal/Sprache	Ondertitel/Untertitel
41	Eurosport 2	englich	
42	BBC World	englich	
43			
44	Discovery Sience	englich	niederländisch
45			
46	NAT Geo Wild	englich	niederländisch
47	NPO Politiek / Nieuws	niederländisch	
48			
49	24 Kitchen	niederländisch	
50			
51	Baby TV	niederländisch	
52			
53	BBC Entertainment	englich	niederländisch
54	Duck TV	niederländisch	
55	Boomerang	niederländisch	
56	Nick Toons	niederländisch	
57	Nick Junior	niederländisch	
58	Comedy Central	englich	niederländisch
59			
60	MTV 80's		
61	MTV Brand New		
62			
63			
64	RTL Crime	englich	niederländisch
65	Pro Sieben	deutsch	
66	SAT 1	deutsch	
67	RTL Z	englich	niederländisch
68	SBS 9	englich	niederländisch

Radio

101	NPO Radio 1		
102	Classic NL		
103	NPO 3 FM		
104			
105	Sky Radio		
106			

Heizung



Das Haus wird durch eine Gasheizung beheizt. Diese stellt auch das Warmwasser zur Verfügung. Das Thermostat befindet sich im Essbereich oberhalb der Lichtschalter. Aus Energiespargründen werden hier Zeitgesteuert verschiedene Temperaturen vorgegeben. Ist jemand im Zimmer Anwesend wird die Komforttemperatur eingestellt. Ist das Zimmer leer laufen die Zeitprogramme ab.

- Frostschutztemperatur 13°C
- Komforttemperatur 24°C
- Die Komforttemperatur wird für 4 Stunden gehalten.
- Ruhetemperatur 19°C
- Die Ruhetemperatur wird für 36 Stunden gehalten.

Hier kann die Wohlfühltemperatur eingestellt werden bis eine der Zeiten abgelaufen ist. Danach ist der Automatik Modus wieder aktiv. Das bedeutet, dass wenn das Haus vorher leer stand es etwas dauert bis alle Heizkörper warm werden.

Achtung: Der Heizkreis ist ein 1-Rohrsystem, was bedeutet das alle Heizkörper etwas aufgedreht sein müssen.

Bluetoothlautsprecher



Es stehen zwei Bluetoothlautsprecher zur Verfügung. Zum koppeln beide Lautsprecher einschalten. Dann die Taste <Ö> dreimal drücken. Danach auf dem Abspielgerät im Bluetoothmenü nach <EE5821A> suchen und Geräte verbinden.